


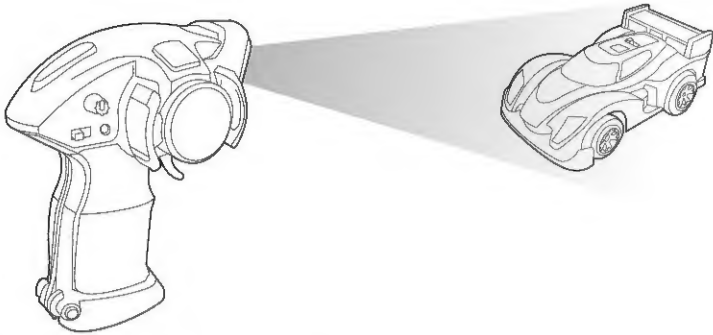

Astuces de pilotage :

1. La vitesse et le rayon de braquage peuvent varier en fonction des combinaisons de position de manette.
2. Faites rouler le véhicule uniquement sur des surfaces planes et lisses (mais pas glissantes) et la moquette à fibres rases car les cheveux, fibres et la poussière peuvent nuire au bon fonctionnement du véhicule.
3. Ne faites pas rouler votre véhicule dans le sable, dans l'eau ou la neige. Si le véhicule est mouillé, essuyez-le à l'aide d'une serviette puis laissez-le sécher complètement.
4. N'utilisez pas le véhicule sous une lumière vive et directe, sous peine d'altérer les signaux de la télécommande.
5. Lorsque vous pilotez le véhicule, la télécommande doit être orientée vers le véhicule.




4. Dépistage des pannes

| Symptôme  | Cause   | Solution   |
|---|---|--|
| Le véhicule ne réagit pas, ou réagit faiblement aux commandes de la télécommande. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hors couverture.</li><li>- En mode de sauvegarde d'énergie.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le véhicule roule sur une distance jusqu'à 8 mètres (ou 26 pieds) en intérieur.</li><li>- Éteignez le véhicule et mettez-le à nouveau en marche.</li></ul> |
| Le véhicule roule lentement ou ne fonctionne pas.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) n'est pas en position "ON".</li><li>- Piles faibles.</li><li>- Les roues sont encrassées de cheveux, fibres ou poussières.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mettez l'interrupteur en position de marche.</li><li>- Rechargez le véhicule.</li><li>- Retirez soigneusement ces matières étrangères.</li></ul>           |






1. Éléments d'identification

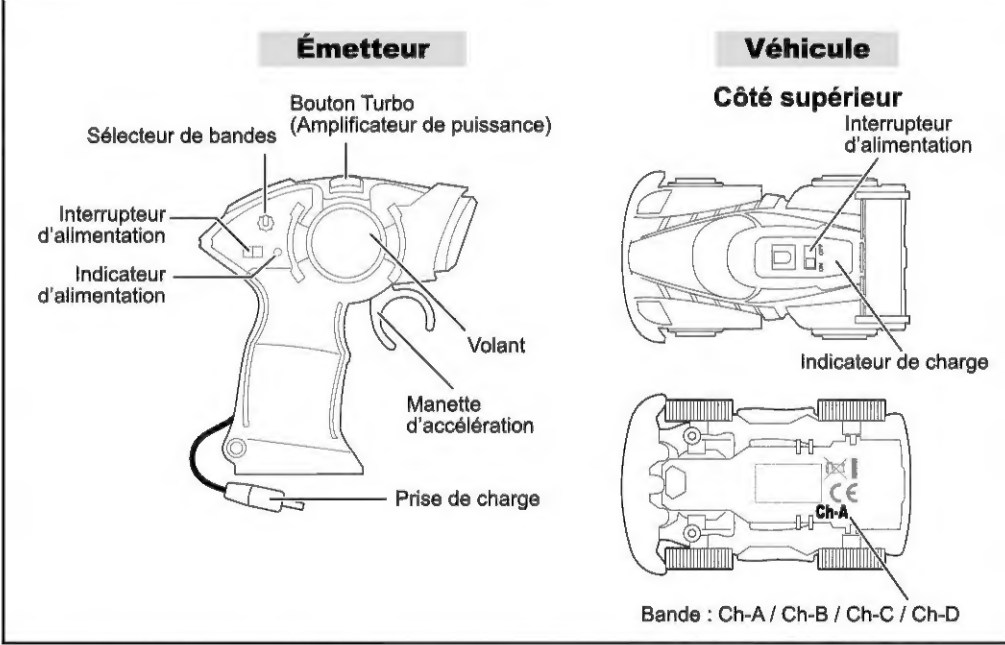

2. Mise en place des piles & chargement




Installation des piles dans la télécommande

1. Éteignez l'émetteur.
2. Ouvrez le compartiment des piles en dévissant la vis (schéma 1).
3. Insérez 4 piles de type AAA dans le compartiment des piles dans le sens correct des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment (schéma 2).
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles (schéma 3).

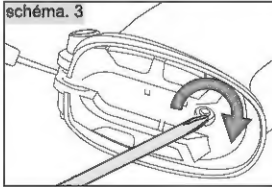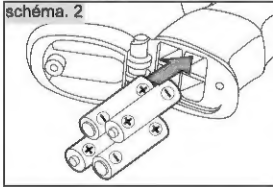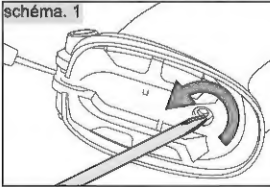


Charge du véhicule

1. Tirez sur la fiche de charge hors du compartiment située en bas de l'émetteur (schéma 4).
2. Éteignez le véhicule. Insérez la fiche de charge dans la prise de charge du véhicule. Mettez l'émetteur en marche. Le processus de charge commence automatiquement et le l'indicateur de charge s'allume (schéma 5).
3. Débranchez la prise de charge lorsque l'indicateur de charge s'éteint. La recharge est terminée (schéma 6).

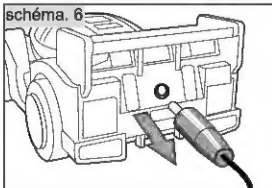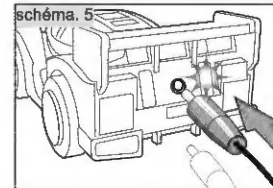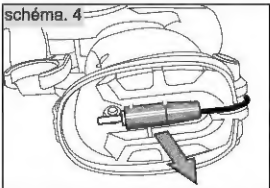

Remarque : 1. Le véhicule peut fonctionner environ 8 à 10 minutes après 10 à 20 minutes de charge.  
2. Avant de recharger les piles, attendez 10 à 15 minutes pour qu'elles refroidissent.



Contenu de l'emballage



- Véhicule
- Émetteur
- Mode d'emploi

Assertions FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  
1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.  
2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même les interférences qui peuvent causer une opération involontaire.  
**NOTE :** L'appareil a été testé et répond aux directives de la catégorie digitale B conformément au § 15 des règles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de fournir une protection acceptable contre les interférences gênantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasionner des interférences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce que peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.  
- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.  
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.  
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.  
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

Précautions de sécurité

- Parents : Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
  - Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
  - Garder les mains, cheveux et vêtements, éloignés des parties mobiles quand le jouet est en fonction
  - Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement :** Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

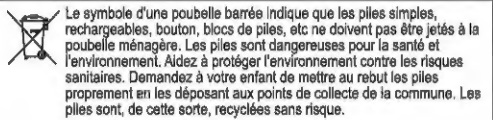

Avertissements concernant les piles :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (comme Ni-Cd, Ni-MH).

Soin et Entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

Remarques :

- L'aide d'un adulte est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

**Piles nécessaires Émetteur :**  
Alimentation : 4 piles de type 1.5 V «AAA» LR03/AM4 (non incluses)  
Capacité de charge : CC 8 V , 1,35 W  
Quantité et type : 4 piles de type 1.5 V «AAA» LR03/AM4 (non incluses)

**Piles nécessaires Véhicule :**  
Alimentation : 1 batterie rechargeable Li-Po de 3,7 V (incluse)  
Capacité de charge : CC 3,7 V , 2 W  
Quantité et type : 1 batterie rechargeable Li-Po de 3,7 V (incluse)  
Capacité : 40 mAh

**Silverlit®** Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepelec, 91280 Saint Pierre du Perray / France.  
©2012 Silverlit. All rights reserved.




3. Fonctionnement

Contrôle Réglez l'émetteur et le véhicule sur la même bande.


(i) En avant & En arrière

Tirez le levier de contrôle d'accélération (gâchette) pour faire avancer le véhicule et poussez le levier de contrôle d'accélération en l'éloignant pour faire reculer le véhicule.

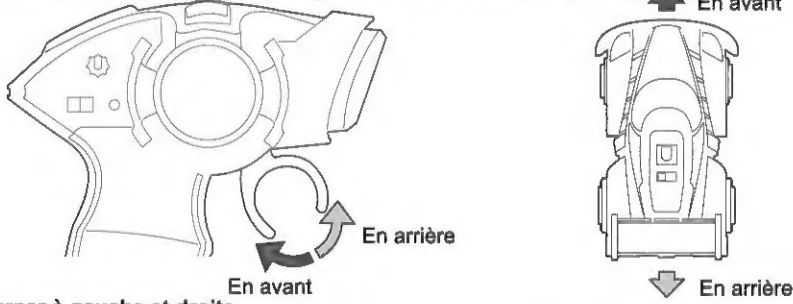


(ii) Tourner à gauche et droite

Tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre pour diriger le véhicule vers la droite et tournez le volant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diriger le véhicule vers la gauche.

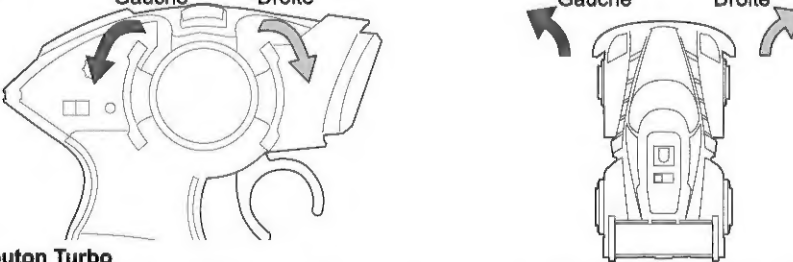

(iii) Bouton Turbo

Lorsque l'indicateur bleu clignote, appuyez sur le bouton Turbo lorsque le véhicule avance pour amplifier sa vitesse.

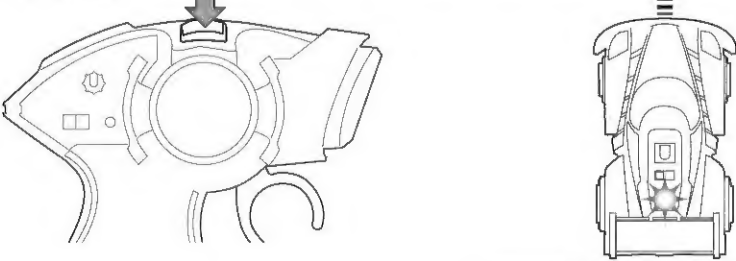

Vitesse Faible → Vitesse optimale (LED : Lumière clignotante) → Vitesse Turbo

**CONSEIL PRATIQUE**  
La voiture roule à très grande vitesse. Il vous faudra de l'entraînement pour l'orienter précisément.

**CONSEIL PRATIQUE**  
Pour atteindre une vitesse maximale, faites fonctionner le véhicule en intérieur sur un sol sans poussières. Évitez de le faire fonctionner sur un tapis épais / mou, car cela pourrait endommager le véhicule.

**Remarque:** Le véhicule se mettra automatiquement en Mode de veille après 10 minutes d'inutilisation. Pour remettre le produit en marche, mettez simplement l'interrupteur « ON / OFF » en position OFF (ARRÊT) puis de nouveau en position ON (MARCHE).